

地図画面の見かた

地図画面の表示内容や操作方法について説明しています。

現在地の地図画面	26	交差点リストモードで表示する（一般道路）	34
AVコントロールバーを表示する	27	交差点リストモードで表示する（高速道路）	35
マルチインフォメーションキーの使いかた	27	サービスエリア・パーキングエリア図	36
現在地メニューを表示する	28	ピクチャービューモードで表示する	36
地図を操作する	29	エコロジー運転診断モードで表示する	37
地図を拡大／縮小する	29	一方通行を表示する	37
地図の向きを変える	30	地図画面の設定をする	38
平面地図のスクロール	30	地図に表示される色やマーク	39
立体地図のスクロール	31	一般地図凡例	40
地図の表示方法を変える	32	市街地図凡例	40
地図を1画面で表示する	33	SA/PA図	40
画面を左右に分割して表示する	33	VICS情報マーク	41
地図を立体的に表示する	33		
立体地図の角度を調整する	34		

現在地の地図画面

1 現在地

現在地の地図画面が表示されます。



1 自車位置マーク

現在の車の位置を示しています。
マークの種類は変えることができます。(P.38)

2 AM AV操作キー

タッチすると、視聴しているAV（オーディオ・ビジュアル）のメインメニュー画面が表示されます。(P.152)

3 AVコントロールバー表示キー

タッチすると、AV（オーディオ・ビジュアル）コントロールバーが表示されます。(P.27)

4 マルチインフォメーションキー

自車周辺の情報が表示されます。お好みの機能を割り付け、キーの下段に情報を追加表示させることもできます。(P.27)

5 詳細 / 広域 詳細／広域キー

タッチすると、地図を拡大／縮小することができます。(P.29)

6 100m スケール表示

現在表示している地図の縮尺が表示されます。

7 方位マーク

現在の地図の向きです。タッチするたびに地図の向きが切り替わります。(P.30)

8 表示変更 表示変更キー

タッチすると、地図表示変更メニューが表示されます。地図の表示方法や、地図表示に関する設定を変更することができます。(P.32)

9 現在地メニュー 現在地メニューキー

タッチすると、現在地メニューが表示されます。(P.28)

10 CARDGETキー

タッチすると、本機に登録されているアプリケーションを利用できます。長押しすると、起動中のアプリケーションを終了できます。

11 オペレータ オペレータキー

タッチすると、カーウイングスのオペレータ接続を開始します。(P.143)

※1 Bluetooth対応携帯電話が接続状態のときに表示されます。

※2 受信済みのVICS情報の提供時間が表示されます。

※3 別売のETCユニット接続時に表示されます。

AVコントロールバーを表示する

地図画面では、オーディオ・ビジュアル機能をすばやく呼び出せるAVコントロールバーを表示できます。表示内容は、使用中のオーディオ・ビジュアルの種類によって異なります。

1 AVコントロールバー表示キー



使用中のオーディオ・ビジュアルのコントロールバーが表示されます。

MEMO

- 再度AVコントロールバー表示キーをタッチすると、コントロールバーが消えます。コントロールバーの項目をタッチしないまま10秒が経過すると、コントロールバーが自動的に消えるように設定できます。(P.236)

マルチインフォメーションキーの使いかた

マルチインフォメーションキーの下端にお好みの機能を割り付け、情報を追加表示させることができます。

マルチインフォメーションキーはナビゲーション設定の「現在地名プレート」の常時非表示」で、表示／非表示を切り替えられます。情報の追加を行っていない状態では、信号機アイコン、現在地名、通過交差点名、レーン情報などの自転車周辺情報のみが表示されます。

⚠ 注意

- マルチメーターの速度表示は、あくまでも目安です。車両速度は、お車の実際のメーター表示で判断してください。

1 マルチインフォメーションキー 2 機能を選択



オーディオ情報：

再生中のトラック名、受信中の放送局名・番組名などの情報が表示されます。表示される情報は、ソースによって異なります。

マルチメーター情報：

以下の情報が表示されます。

- Spd：走行速度
- Avg：平均速度
- Max：最高速度
- Odo：走行距離

目的地を設定したり、ルートを取りやめると、表示された情報はリセットされます。

ハイウェイ出入口情報：

ルートが設定されているとき、ルート上にあるハイウェイの出入り口や料金所について、アイコン、名称、現在地からの距離、通過予想時刻などの情報が表示されます。道路の開通時期などによっては、出入り口や料金所が正しく表示されない場合があります。

GPS&自車方位情報：

GPS測位状態、GPS捕捉数、自車進行方向などの情報が表示されます。

GPS測位状態には、以下の種類があります。

3次元測位：

4つ以上のGPS衛星から電波を受信し、現在地を三次元で測位しています。

2次元測位：

3つ以上のGPS衛星から電波を受信し、現在地を二次元で測位しています。

非測位：

有効なGPS衛星からの電波を受信できず、測位できない状態です。

追加表示しない：

機能は追加されません。自車周辺情報のみが表示されます。

情報を追加した場合



現在地メニューを表示する

現在地メニューを表示します。

現在地メニューでは、現在地を登録リストに登録したり、現在地周辺の検索などを行うことができます。

1

現在地メニュー



周辺施設を検索：

現在地周辺の施設を検索します。(P.49)

検索アイコンの消去：

地図上の検索アイコン(P.51)を消去します。

渋滞情報ダウンロード：

Bluetooth対応携帯電話が接続済みの場合、渋滞情報をダウンロードします。(P.76)

ここを登録：

現在地を登録リストに登録します。(P.63)

カメラ地点登録：

「カメラ接続設定」(P.241)の「フロントサイドビューモニター」がONのときに表示されます。現在地をカメラ地点として登録します。

周辺駐車場：

現在地周辺の駐車場を検索します。(P.51)

地図を操作する

地図を拡大／縮小する

1画面地図表示および2画面地図表示の地図を、拡大または縮小して表示します。

本機で表示される地図の尺度は以下のとおりです。

市街地図エリアの地図尺度（14段階（2D）／13段階（3D））

市街地図：10m（2Dのみ）、25m、50m

通常地図：50m、100m、200m、500m、1km、2km、4km、10km、16km、64km、256km

市街地図がないエリアの地図尺度（11段階）

50m、100m、200m、500m、1km、2km、4km、10km、16km、64km、256km

MEMO

- 道路拡張などで道幅が変わった道路については、実際の道路が表示された地図と異なる場合があります。
- 一部地域では、市街地図の収録エリア内でも表示しない場合があります。

1 地図画面の **詳細** または **広域**

地図が拡大／縮小されます。

通常地図50m画面



市街地図50m画面



スケールコントロールバー



画面下に表示されるスケールコントロールバーの尺度をタッチしても、同様に地図が拡大／縮小されます。50m、100m、200m、500m、1km、2kmからスケールを選択することができます。3秒間操作がない場合、スケールコントロールバーは画面から消えます。

MEMO

- 市街地図の表示中に、車が市街地図の収録エリア外に出たときは、50mスケールの通常地図で表示されます。
- 市街地図の表示中、市街地図のエリア外に近づくと画面に「広域にしてください」と表示されます。このような場合は、**広域** をタッチしてください。
- 2画面地図表示の左地図を拡大または縮小するには、左地図をタッチしてから操作を行ってください。
- 詳細** または **広域** を押し続けると、地図の大きさを細かく拡大／縮小できます。ただし、市街地図50mスケールと通常地図256km表示では、細かい調整表示はできません。

地図の向きを変える

地図の向きを、進行方向上向き、または北方向上向きから選択できます。

1 地図画面の または

進行方向上向き



北方向上向き



タッチするごとに地図の表示方向が、進行方向上向き、北方向上向きの表示に切り替わります。

MEMO

- 立体地図では、地図の向きを変えられません。

平面地図のスクロール

1 見たい方向の画面の端をタッチ



地図上を移動できます。

2 位置を微調整する場合は、**微調整**



見たい方向の矢印をタッチすると、スクロール位置を微調整できます。**解除**をタッチすると、通常のスクロール地図画面に戻ります。

立体地図のスクロール

1 見たい方向の画面の端をタッチ



2 見たい方向の矢印をタッチ



3



MEMO


- ・市街地図表示で走行中のときは、スクロールはできません。
- ・画面を左右に分割して表示しているときの左画面は、スクロールできません。
- ・走行中は、平面地図の微調整はできません。
- ・平面地図画面を短くタッチした場合は、その場所が中心となるようにスクロールします。
- ・地図画面を長くタッチし続けると、タッチした方向に地図がスクロールし続けます。
- ・**決定** をタッチすると、スクロール先メニューが表示され目的地や登録地に設定できます。スクロール先が登録地、目的地、経由地の場合は、スクロール先メニューから地点を消去することができます。また、Bluetooth対応携帯電話を接続している場合は、カーウィングスを利用してスクロール先周辺の交通情報をダウンロードすることができます。(P.76)
- 別売のフロントサイドビューモニターを接続している場合は、カメラ地点として登録できます。(P.269)
- 盗難多発地点アイコン上にスクロールし、**決定** ▶ **情報を見る** をタッチすると、盗難多発地点の住所と被害件数情報が表示されます。(P.244)
- ・スクロール中は画面にマップコード、緯度・経度が表示されます。
- ・平面地図で市街地図から通常地図へのスクロールはできません。**広域** をタッチして通常地図にしてからスクロールさせてください。
- ・画面左上には、スクロール先の地点名称、自転車位置からの距離が表示されます。
- ・**詳細** **広域** をタッチし、地図のスケールを変えながらスクロールすると、遠く離れた場所に移動しやすくなります。
- ・現在地地図画面に戻るには、**現在地** を押すか、**戻る** をタッチします。

地図の表示方法を変える

地図をいろいろな表示方法に設定できます。また、地図表示に関する設定を変更することができます。

1 地図画面の 表示変更

2 設定したい表示方法を選択

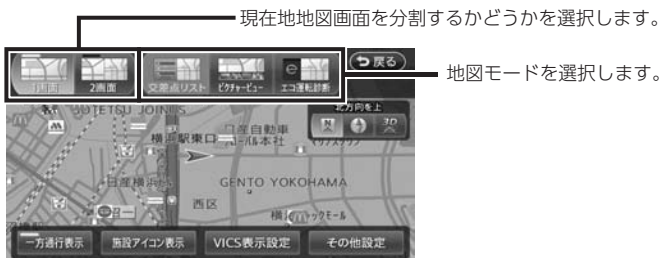

MEMO

- ・ **現在地** を押すごとに、現在地地図画面と選択した地図モードの画面を切り替えることができます。現在地地図画面は、地図表示変更メニューで設定した方法で表示されます。

1画面／2画面：

地図を分割するかどうかを選択します。(P.33)

交差点リスト：

交差点リストモードに切り替わります (P.34、P.35)

ピクチャービュー：

ピクチャービューモードに切り替わります。(P.36)

エコ運転診断：

エコロジー運転診断モードに切り替わります。(P.37)

3D：

地図が立体的に表示されます。(P.33)

※ 地図描画のため、自車位置表示が遅れる場合があります。



地図の向きが切り替わります。(P.30) 立体地図を表示している場合は、平面地図に切り替わります。

上がる／下がる：

立体地図の角度を調整します。地図表示を「3D」に設定しているときに表示されます。(P.34)

一方通行表示：

一方通行情報が地図上に表示されます。(P.37)

施設アイコン表示：

地図上に表示する施設アイコンを選択します。

VICS表示設定：

地図上に表示するVICS情報を選択します。

その他設定：

地図表示に関するいろいろな設定を行います。(P.38)

地図を1画面で表示する

1 地図画面の 表示変更

2 1画面



地図を立体的に表示する

1 地図画面の 表示変更

2 3D





画面を左右に分割して表示する

1 地図画面の 表示変更


2 2画面



MEMO

- 2画面表示の場合、立体地図を表示できるのは、左地図か右地図のどちらか一方です。このとき1画面に切り替えると、右地図の表示設定が1画面に反映されます。
- 立体地図では、視点の角度を調整できます。(P.34)
- 平面地図に戻すには、地図表示変更メニューの  または  をタッチします。

MEMO

- 左画面を拡大または縮小するときは、左画面をタッチしてから操作します。その後、左画面の  をタッチすると、もとの2画面表示に戻ります。
 - 2画面の場合は、以下のように表示されます。
 - 地図のスケールと向きは左右別々に設定できます。(P.29、P.30)
 - 割り込み表示は、左地図に表示されます。
 - スクロール操作は右地図で行います。
- 2画面表示から1画面に切り替えた場合、右地図の表示設定が1画面に反映されます。

立体地図の角度を調整する


1 地図画面の 表示変更

2 上がる または 下がる

「上がる」をタッチして視点を高くした場合



「下がる」をタッチして視点を低くした場合

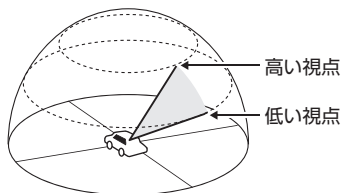

交差点リストモードで表示する (一般道路)

目的地が設定されている場合、一般道路走行中に1～3つ先の交差点情報、目的地情報、経由地情報を表示させることができます。

MEMO

- ・「現在地」を押すと、交差点リストモード画面→現在地地図画面→拡大図→交差点リストモード画面の順で、画面を切り替えることができます。拡大図は表示可能な場合のみ切り替わります。
- ・背景イラストはイメージ図です。実際に走行中の道路とは形状が異なります。

1 地図画面の 表示変更

2 交差点リスト



交差点リスト

交差点リストが表示されます。

MEMO

- ・都市高速道路の入り口約300m手前では、都市高速道路入り口イラストが割り込み表示されます。道路形状などの条件によっては表示されない場合もあります。
- ・右地図のスケールや向きを変えたり (P.29、P.30)、平面や立体で表示できます。(P.33)

交差点リストモードで表示する (高速道路)

高速道路および一部の有料道路を走行中に、インターチェンジ、ジャンクション、SA/PA、ランプ、目的地までの合計料金といった情報を表示させることができます。

MEMO

- 以下の条件を満たしている場合は、自動的に交差点リストモードに切り替わります。
 - 「**ハイウェイモードの自動表示**」(P.38)が「ON」に設定されている
 - 高速道路、都市高速道路、一部の有料道路を走行している
- 背景イラストはイメージ図です。実際に走行中の道路とは形状が異なります。
- 「**ハイウェイモードの自動表示**」を「ON」に設定しているときは、**(現在地)**を押すと、交差点リストモード画面→ピクチャービューモード画面またはエコロジー運転診断画面(地図表示変更メニューで選択している場合のみ)→現在地地図画面→拡大図→交差点リストモード画面の順で、画面を切り替えることができます。拡大図は表示可能な場合のみ切り替わります。

1 地図画面の 表示変更

2 交差点リスト



交差点リスト

交差点リストが表示されます。

MEMO

- 渋滞状況が色で表示されます。(赤：渋滞、オレンジ：混雑、水色：順調)
- 渋滞状況が白、灰色で表示されるときは、VICS渋滞情報が配信されていないか、本機の地図データが更新されていないため配信情報が処理できない場合が考えられます。
- サービスエリアやパーキングエリアをタッチするとサービスエリア・パーキングエリア図が表示されます。
- 目的地を設定していない状態でインターチェンジやジャンクションをタッチすると、地点メニューや分岐道路名称などが表示されます。
- 料金所には、料金が表示されます。料金所はタッチすることができません。
- 右地図のスケールや向きを変えたり(P.29、P.30)、平面や立体で表示できます。(P.33)
- すべてのVICS規制アイコンが表示されるわけではありません。必ず現地の交通規制にしたがって走行してください。
- 高速道路の途中で目的地を設定した場合、料金表示、音声での料金案内は行いません。
- オートリルート(P.225)すると、交差点リストモードが一時的に解除される場合があります。
- 一部の有料道路や変則的な料金体系の高速道路の料金表示には対応していない場合があります。また、ETC割引などの変則的な料金体系には対応していません。このような場合には、料金が正しく表示されないことがあります。
- 道路の開通時期によっては、料金が表示されなかったり、実際とは異なる料金が表示されることがあります。このような場合には、実際の料金にしたがってお支払いください。

サービスエリア・パーキングエリア図

サービスエリアやパーキングエリアの施設情報です。交差点リストでサービスエリアやパーキングエリアの名前をタッチすると表示されます。



地図を表示：

施設の地図を表示します。

電話をかける：

Bluetooth対応携帯電話が接続済みの場合、施設に電話をかけます。

MEMO

- サービスエリアやパーキングエリアなどから一般道路への出入りが可能なETC専用のインターチェンジを「スマートインターチェンジ（スマートIC）」と呼びます。
- スマートICをご利用の際は、以下ご注意ください。
 - ETCユニットを搭載していない車両は、スマートICを通行できません。
 - スマートICの中には、社会実験として実施されている箇所もあります。営業時間、営業期間、対象車種、出入り方向などに制約があります。

ピクチャービューモードで表示する

自車付近のグルメスポット、観光スポットを写真で表示します。表示中の施設は、目的地や経由地として設定できます。

ピクチャービューモードは、1画面の平面地図で表示されます。

- 1 地図画面の **表示変更**
- 2 **ピクチャービュー** ▶ **戻る**
- 3 **写真を選択**



ここに行く：

施設へのルートが設定され、案内が開始されます。

ここをルートに追加：

施設を経由地として追加します。ルートが設定されている場合のみ表示されます。

ここを登録：

施設を登録リストに登録します。









詳細情報を見る：

施設の詳細情報を表示します。

位置を修正：

地図をスクロールして、表示している位置を修正することができます。

MEMO

- ・ 走行中は、写真はアイコンで表示されます。
- ・ 「、をタッチすると、写真リストをスクロールできます。「をタッチすると、写真リストの先頭に戻ります。
- ・ 、をタッチすると、表示される施設の種類の切り替えることができます。
- ・ 「ルート沿い」をタッチすると、ルート沿いの施設の写真を優先して表示します。ルートが設定されていない、またはルートを外れて走行している場合はタッチすることができません。
- ・ 目的地や経由地に設定済みのスポットには、写真の上に が表示されます。
- ・ 地図表示を変更して、1画面、2画面、立体地図、交差点リストモード、ピクチャービューモードに切り替えると、エコロジー運転診断モードは解除されます。
- ・ 「**現在地**」を押すと、ピクチャービューモード画面→現在地地図画面→拡大図→ピクチャービューモード画面の順で、画面を切り替えることができます。拡大図は表示可能な場合のみ切り替わります。
- ・ をタッチすると、スクロール地図画面が表示されます。設定メニューの「**カーソル表示**」(P.240)がOFFのとき、は表示されません。

エコロジー運転診断モードで表示する

1 地図画面の 表示変更

2 エコ運転診断



MEMO

- ・ 地図表示を変更して、1画面、2画面、立体地図、交差点リストモード、ピクチャービューモードに切り替えると、エコロジー運転診断モードは解除されます。
- ・ 「**現在地**」を押すと、エコロジー運転診断モード画面→現在地地図画面→拡大図→エコロジー運転診断モード画面の順で、画面を切り替えることができます。拡大図は表示可能な場合のみ切り替わります。

一方通行を表示する

1 地図画面の 表示変更

2 一方通行表示





MEMO

- ・ 一方通行情報は、市街地図および通常地図の50m以下のスケールで表示されます。
- ・ 立体地図では表示されません。
- ・ 細街路の一方通行情報は、細街路以外の道路を走行中は表示されません。


地図画面の設定をする

1 地図画面の 表示変更

2 その他設定

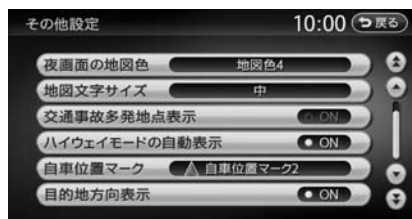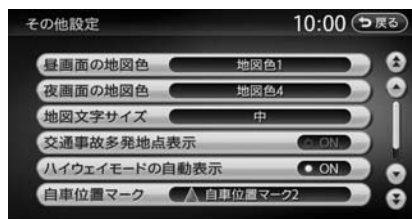

※は工場出荷時の初期設定です。

























































設定項目	設定の内容	設定値	参照ページ
昼画面／夜画面の地図色	昼画面、夜画面（車のスモールランプ点灯時）の表示色を選択する	昼画面：地図色1 [*] ～4 夜画面：地図色1～4 [*]	—
地図文字サイズ	地図画面に表示させる文字の大きさを選択する	大／中 [*] ／小	—
交通事故多発地点表示	交通事故多発地点アイコン  を地図上に表示するかどうかを選択する ・1km以下のスケールで表示されます。 市街地図、立体地図では表示されません。	ON／OFF [*]	—
ハイウェイモードの自動表示	交差点リストモードの自動表示／非表示を切り替える	ON [*] ／OFF	P.35
自車位置マーク	地図画面に表示される自車位置（現在地）のマークを選択する	上から2番目のマーク [*]	—
目的地方向表示	地図画面に目的地の方向を直線で表示するかどうかを選択する	ON [*] ／OFF	—

MEMO

- ・「ハイウェイモードの自動表示」を「ON」に設定して、高速道路および一部の有料道路を走行中に（現在地）を押すと、交差点リストモード画面→ピクチャービューモード画面またはエコロジー運転診断画面（地図表示変更メニューで選択している場合のみ）→現在地地図画面→拡大図の順で、画面を切り替えることができます。

地図に表示される色やマーク

ランドマークのデザインおよび名称などは、変更になる場合があります。
あらかじめご了承ください。

 山岳	中 中学校	 盗難多発地点（危険度・大）（赤）
 ゴルフ場・ゴルフ練習場	小 小学校	 カメラ登録地
 海水浴場・湖水浴場	幼 幼稚園	 遊覧船発着場・フェリーターミナル
 空港・飛行場	文 養護学校・ろう・盲学校	 ホテル・旅館
 公園・緑地	 病院・医院	 駐車場
 支庁・都道府県庁	神 神社	 道の駅
 区役所・市役所	仏 仏閣	 各種資料館・博物館・美術館
 町村役場・東京以外の区役所	展 展望台・タワー	 卸売り市場
 警察本部・警察署	 灯台	 カー用品店
 建設公共事業事務所・その他地方自治体の機関・その他の機関	城 城跡	 教会
 裁判所	 名所・観光地・墓・古墳	 スキー場
 税務署	 温泉地	 キャンプ場
 森林管理署	 重要港	 動物園
 交番・駐在所	 老人ホーム	 植物園
 消防庁・消防本部・消防署	 交差点	 スタジアム・野球場
 保健所・健康相談施設・社会福祉事務所	IC インターチェンジ、出入り口（IC）	 水族館
 郵便局	SA サービスエリア（SA）	 図書館
 地方銀行	PA パーキングエリア（PA）	 霊園・墓地
 自衛隊関連施設	出A インターチェンジ・出入り口（出入り口）	 遊園地（テーマパーク）
 工場	出B インターチェンジ・出入り口（出口）	 遊園地（テーマパーク）ゲート
 発電所・変電所	 料金所	 テニスコート・その他総合運動施設
大 大学院・大学	 冬季通行止め	 文化施設
短 短期大学	 事故多発地点	 その他
専 高等専門学校	 盗難多発地点（危険度・小）（黄）	
高 高等学校	 盗難多発地点（危険度・中）（オレンジ）	

地図に表示される色やマーク

凡例は、画面色が「昼画面の地図色1」の場合の色です。

一般地図凡例

	高速道・有料道（紫）		モノレール、新交通、ケーブルカー、ロープウェイ（濃いグレー）
	国道（赤）		国境線、都道府県界・都・市（指定市含む）・町・村・支庁界
	主要地方道（緑）		JR・私鉄・地下鉄（地上）路線
	都道府県道（茶）		
	一般道・細街路（グレー）		

市街地図凡例







	都道府県界・都・市（指定市含む）・町・村・支庁界・町名・字界/町（丁）・大字界		歩道（濃いグレー）
			有料道路（紫）
			一方通行

SA/PA図












	ATM		コインランドリー		公衆電話
	授乳室		駐車場		トイレ
	コイン洗車機		郵便ポスト		自動販売機
	その他施設		レストラン		情報元のクレジットカード情報
	FAX		休憩所		情報元の営業時間
	飲食店		ショッピングコーナー		情報元の電話番号
	ガソリンスタンド		コインシャワー		特徴情報
	宿泊施設		スナックコーナー		イベント情報
	ハイウェイ情報ターミナル		温泉、お風呂		
	インフォメーション		ショップ		

VICIS情報マーク

■ 交通障害情報

 事故	 障害物・路上障害	 工事
 故障車	 作業	 凍結

■ 交通規制情報

 通行止・閉鎖	 速度規制	 車線規制	 入り口制限
 徐行	 進入禁止	 片側交互通行	 対面通行
 入り口閉鎖	 大型通行止め	 チェーン規制	

■ 駐車場情報

				
満車 (赤)	混雑 (黄)	空車 (青)	閉鎖	不明 (黒)
90%以上	70%～90%	70%以下	—	情報なし

■ SA/PA情報

				
満車 (赤)	混雑 (黄)	空車 (青)	閉鎖	不明 (黒)
90%以上	70%～90%	70%以下	—	情報なし

Memo